



Ronic Electronic

Home Security System

ضمانت نامه

مشخصات دستگاه :

مشخصات خریدار

نام و نام خانوادگی:

پست الکترونیکی

شهرستان

استان

همراه

تلفن ثابت

نشانی

*تاریخ نصب:

*تاریخ خرید:

- ⚠ ضمانت نامه بدون مهر و امضا فاقد اعتبار میباشد.
- ⚠ مدت اعتبار ضمانت دستگاه یک سال از تاریخ خرید آن میباشد.
- ⚠ دستگاه دارای پنج سال خدمات پس از فروش میباشد.

اطلاعات تماس تکنسین نصب

نام شرکت:

نام و نام خانوادگی:

شماره ثابت:

شماره همراه:

تظیمات ENTER	2	مشخصات دستگاه
تنظیمات اپراتور	3	نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه
زبان ارسال پیام	4	نصب دستگاه
تلفن کننده پیش فرض	4	محتویات دستگاه
تنظیم نوع تحریک ورودی ها	4	نصب حسگر بی سیم
شروع تحریک	5-6	کلیدهای دستگاه
ارسال گزارش شارژ	7	اتصالات
گزارش تحویل پیام	8-9	تنظیمات شماره تماس و پیامک (MEM)
گزارش روشن و خاموش شدن دستگاه	10	ضبط و پخش پیام (message)
کنترل از راه دور از طریق تماس		تنظیمات کلی (کلید ۰ تا ۹)
فعال شدن کالر آی دی	11	عملیات ریموت
گزارش قطع بلندگو خارجی	11	کنترل خروجی ها
گزارش قطع برق ورودی	11	تنظیمات خروجی ها
آزیر ۲۴ ساعته دو مرحله ای	13-12	تنظیمات زون ها
روشن و خاموش کردن تلفن کننده	14	تغییر گذرواژه
روشن و خاموش کردن دومرحله ای	14	شارژ سیم کارت
زون ۶ به عنوان ترمینال ARM	14	پاک کردن پیام های سیم کارت
یادآوری خاموش ماندن دستگاه	14	ولوم تک آزیر
روشن شدن خروجی ۲ با زون ۵	14	مدت زمان آزیر
تک آزیر	14	بازگشت به تنظیمات کارخانه
فرمان ورود و خروج زون تاخیری	19	
زمان تاخیر ارسال گزارش قطع برق	20	
ملودی دینگ دانگ	20	
تاخیر فعال شدن تلفن کننده	20	

مشخصات سیستم حفاظتی مدل RE610

دارای ۶ زون (۶ زون باسیم و ۶۰ زون بیسیم)
تنظیم قابلیت‌های همه زون‌ها (فوری، تاخیری، ۲۴ ساعته، متناسب، Normal open، Normal close، دانگ دینگ با موقعیت مکانی)
دارای دینگ دانگ ۲ حالت
اعلام هشدار از طریق پیامک در صورت قطع بلندگوی خارجی
دارای ۲ خروجی رله پیشرفته
روشن و خاموش نمودن یک وسیله برقی توسط ریموت
قابلیت تنظیم صدای تک آژیر بلندگوی خارجی در ۱۰ حالت
قابلیت اعلام روشن و خاموش شدن محرمانه دستگاه (از طریق ریموت، کپید، پیامک)
گزارش قطع و وصل برق شهر توسط تماس و پیامک
تغییر تمام تنظیمات دستگاه از طریق پیامک
استراق سمع محرمانه
نرم افزار تحت وب (IOS) و اندروید
مدیریت دزدگیر از طریق نرم افزار و کی پد پنل
کنترل دستگاه از طریق خط ثابت تلفن / پیامک / اپلیکیشن موبایل تنظیم مدت زمان آژیر و تنظیم تاخیر ورود و خروج

برای دانلود اپلیکیشن اندروید و ios به سایت زیر مراجعه فرمایید

WWW.ronicelectronic.ir

نکاتی که قبل از تنظیمات دستگاه باید رعایت شود

قبل از نصب سیمکارت در صورت فعال بودن پین کد ، توسط تلفن همراه پین کد را غیر فعال کنید.

قبل از وارد کردن سیمکارت برق دستگاه را قطع نمایید.

ورود به منوی اصلی دستگاه با ورود رمز دستگاه انجام میشود.

رمز پیش فرض دستگاه 0000 میباشد .

دستگاه فقط از شماره هایی که به عنوان مدیر انتخاب میشوند پیامک قبول میکند.

حافظه ۱ به صورت پیش فرض قابلیت دریافت تماس ، پیامک ، گزارش و مدیر را دارا می باشد و سایر حافظه ها فقط قابلیت دریافت تماس و پیامک را دارند .

متن پیامک می تواند به صورت فارسی ، انگلیسی و یا ترکیبی باشد.

متن پیامک باید بدون فاصله نوشته شود.

در صورت فراموش کردن رمز میتوانید شاسی S بر روی بورد را به مدت ۳ ثانیه

فشرده و نگه دارید تا رمز به حالت پیش فرض (0000) ریست شود.

چنانچه دستگاه بصورت بیصدا (set Part) روشن شود زونهای ۱، ۲، ۳ در مدار باقیمانده

و مابقی زونها حذف میشوند.

◀ نصب دستگاه

استند پالستیکی دستگاه مرکزی را محکم به دیوار پیچ کنید.
در محلی که دستگاه را نصب می کنید دیوار فلزی یا فضای بسته فلزی نباشد تا در انتشار سیگنال وایرلس اختلال ایجاد نشود.
دستگاه را به استند نصب کنید و کابل برق را به آن متصل نمایید.

◀ محتویات دستگاه


دستگاه مرکزی.....۱ عدد
ریموت.....۲ عدد
دفترچه راهنما و کارت گارانتی

◀ نصب حسگر بی سیم

نکته: ۱ برای نصب حسگرهای بی سیم لطفا از دفترچه راهنمای حسگر مربوطه استفاده نمایید. حداکثر فاصله حسگر بی سیم تا دستگاه اصلی در فضای باز ۱۵۰ متر می باشد. لطفا پس از نصب حسگر را تست کنید و مطمئن شوید که درست کار می کند.

نکته: ۲ عملکرد تقویت کننده بی سیم: هنگامی که فاصله حسگر بی سیم از دستگاه مرکزی بیش از میزان یاد شده باشد و یا مانعی بین دستگاه و حسگر وجود داشته باشد، ارتباط بین دستگاه مرکزی و حسگر برقرار نمی شود، برای رفع این مشکل، شما می توانید از تقویت کننده (repeater) بی سیم استفاده نمایید.


◀ کلید های دستگاه

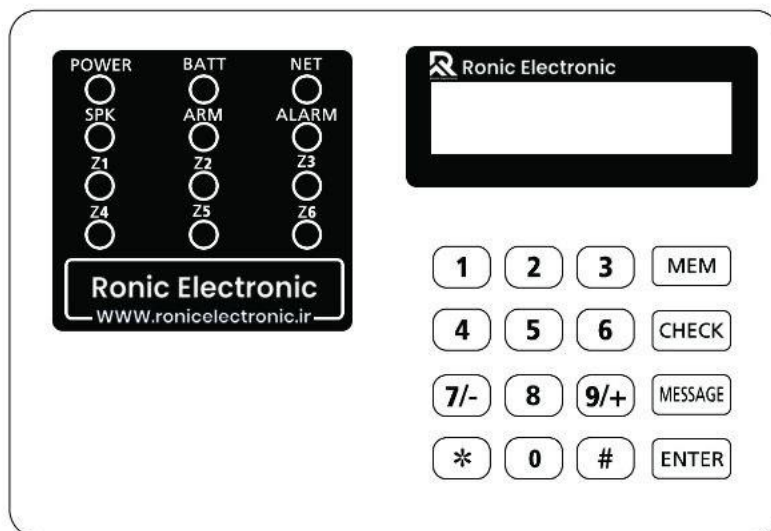


1	عملیات ریموت
2	کنترل خروجی ها
3	تنظیمات خروجی ها
4	تنظیمات زون ها
5	تغییر گذرواژه
6	شارژ سیم کارت
7	پاک کردن پیام های سیم کارت
8	ولوم نك آژیر
9	مدت زمان آژیر
0	بازگشت به تنظیمات کارخانه
*	برگشت به منوی قبلی

MEM	تنظیمات شماره تماس و پیامک
CHECK	پخش پیام در منوی MESSAGE
Message	ضبط و پخش پیام
ENTER	۱- تنظیمات اپراتور ۲- زبان ارسال پیام ۳- تلفن کننده پیش فرض ۴- تنظیم نوع تحریک ورودی ها ۵- شروع تحریک ۶- ارسال گزارش شارژ ۷- گزارش تحویل پیام ۸- گزارش روشن و خاموش شدن دستگاه ۹- کنترل از راه دور از طریق تماس ۱۰- فعال شدن کالر آی دی ۱۱- گزارش قطع بلندگو خارجی ۱۲- گزارش قطع برق ورودی ۱۳- آژیر ۲۴ ساعته دو مرحله ای ۱۴- روشن و خاموش کردن تلفن کننده ۱۵- روشن و خاموش کردن دومرحله ای دستگاه ۱۶- زون ۶ به عنوان ترمینال ARM ۱۷- یادآوری خاموش ماندن دستگاه ۱۸- روشن شدن خروجی ۲ با زون ۵ ۱۹- تک آژیر ۲۰- فرمان ورود و خروج زون تاخیری ۲۱- زمان تاخیر ارسال گزارش قطع برق ۲۲- ملودی دینگ دانگ ۲۳- تاخیر فعال شدن تلفن کننده ۲۴- ناآورد شارژ دوره ای

اتصالات

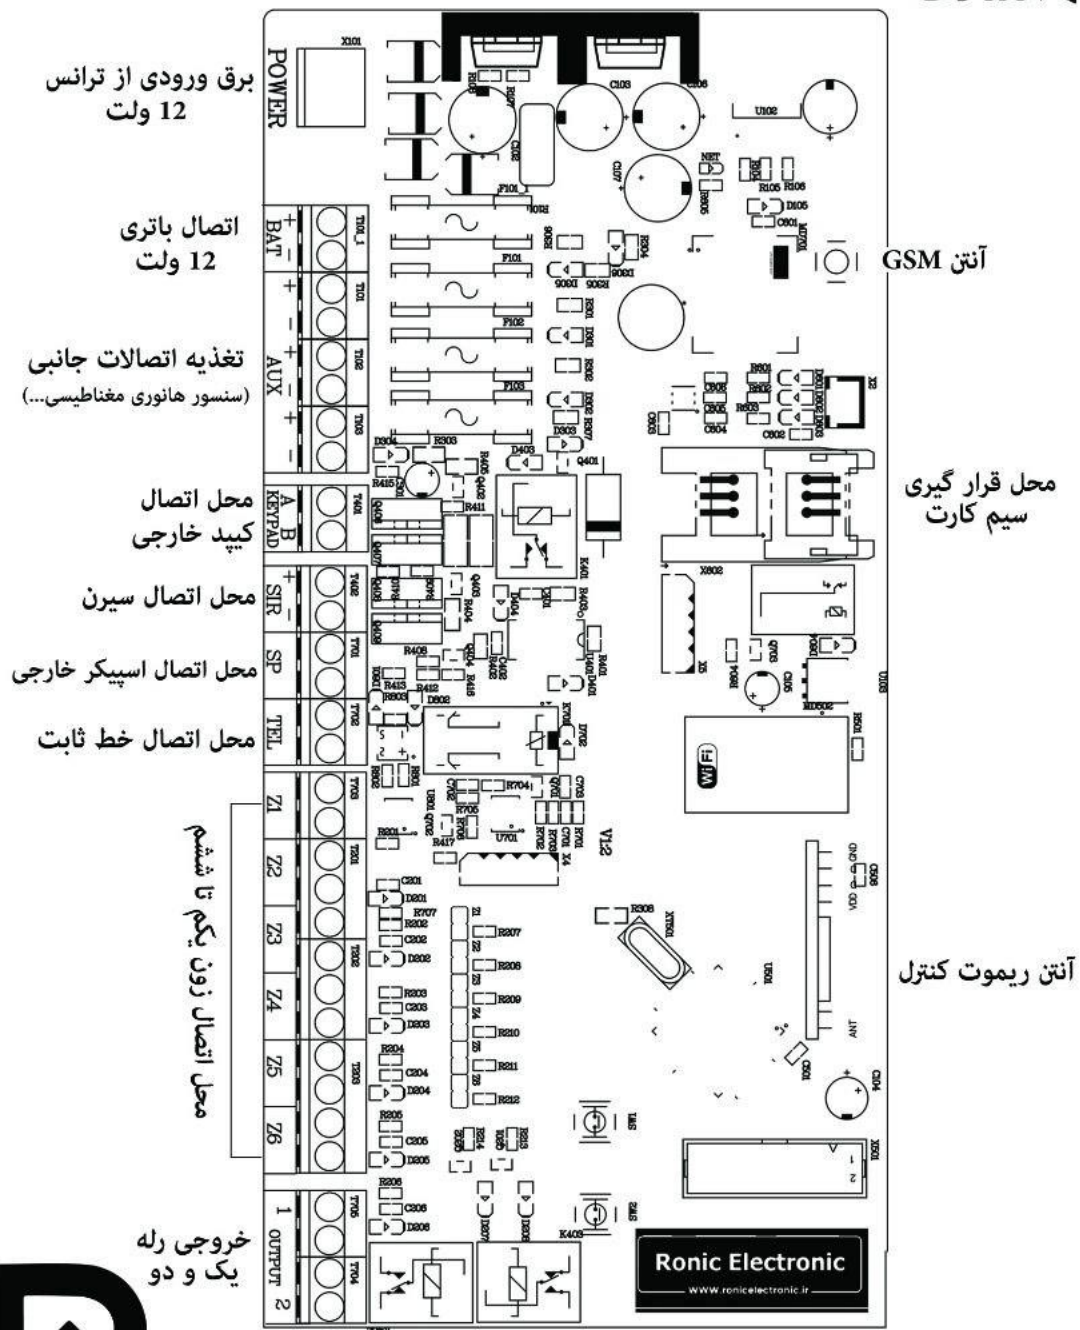


تنظیمات شماره تماس و پیام

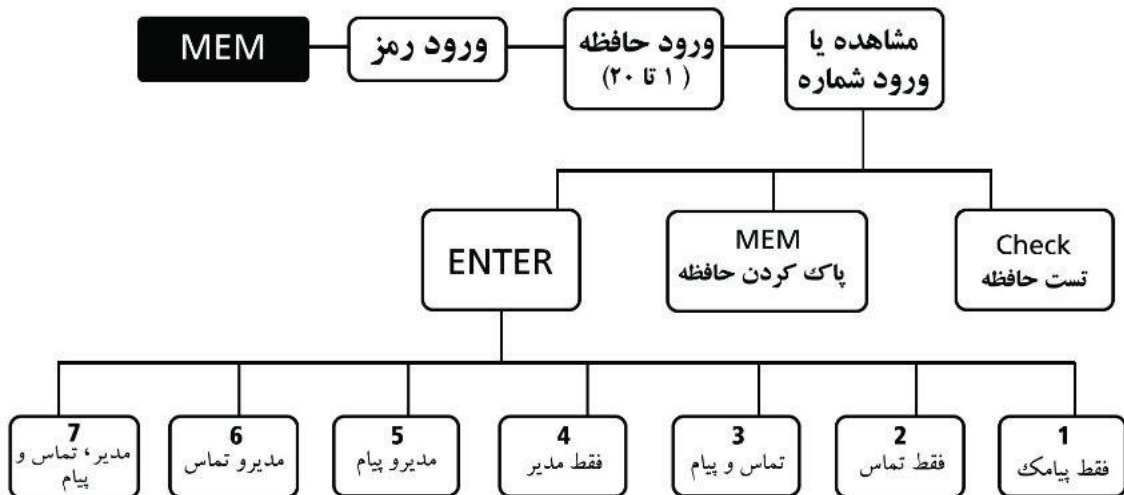

در صورتی که زمان منو تمام نشده باشد با زدن دکمه mem از کاربر Password نمیخواهد.
در صورت وارد کردن شماره و انتخاب وضعیت کافی است شماره حافظه بعدی را وارد
نموده و تنظیمات را انجام داد
برای خروج از منو دکمه * زده شود

تست تماس و پیام با حافظه

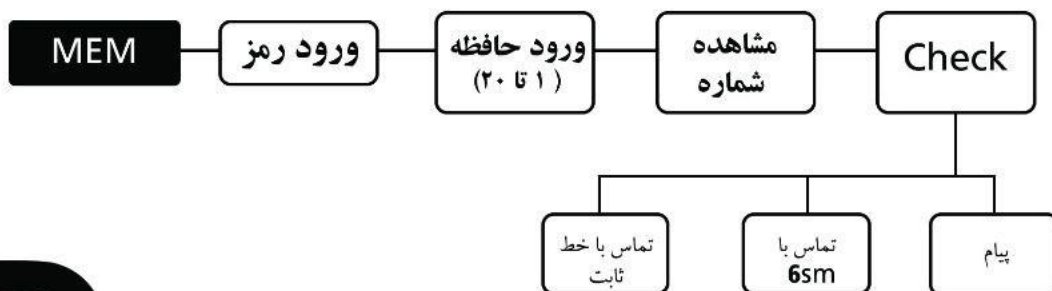

تنظیمات شماره تماس و پیامک (MEM)

وارد کردن شماره از طریق پیامک

*Password*1-20#phone number#


مثال:

*1234*1#09111111111#


از ویژگی های مهم این دستگاه عدم نیاز به رعایت شماره حافظه برای دریافت تماس یا پیامک میباشد به این معنی که کاربر میتواند توسط منویی که بعد از ورود شماره باز میشود قابلیت های آن را مشخص نماید در این منو با انتخاب گزینه ۱ قابلیت دریافت پیامک تحریک مدار فعال و غیر فعال میشود. انتخاب گزینه ۲، قابلیت دریافت تماس تحریک، فعال و غیر فعال میشود. انتخاب گزینه ۳ قابلیت دریافت گزارش فعال و غیر فعال میشود. گزارشات شامل: قطع و وصل برق، روشن و خاموش شدن دستگاه، شارژ دوره ای، قطع بلندگوی خارجی میباشد. انتخاب گزینه ۴ قابلیت دریافت پیامک از کاربر فعال و غیر فعال میشود. این قابلیت مربوط به مدیر سیستم میباشد. از آنجا که کلیه تنظیمات سیستم از طریق پیامک قابل دسترسی است و تمامی شماره ها قابلیت انتخاب به عنوان مدیر را دارا میباشند، در انتخاب مدیر سیستم دقت نمایید. به صورت پیش فرض در حافظه ۱ تمامی قابلیت های فوق فعال و در سایر حافظه ها فقط قابلیت تماس و پیامک فعال است. تغییر شماره حافظه ۱ از طریق پیامک امکان پذیر نمیشود.

در صورتی که زمان ورود به منو تمام نشده باشد برای ورود به تنظیمات دستگاه نیازی به وارد کردن مجدد کده عبور نیست.
برای خروج از منو کلید * را فشار دهید.

◀ ضبط و پخش پیام

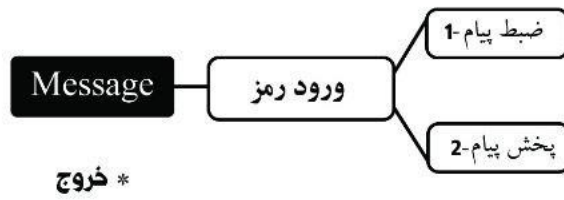

عملیات ریموت

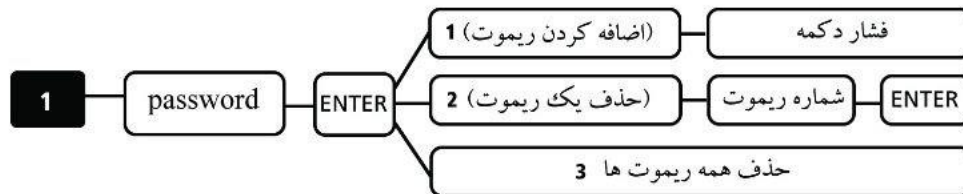

حذف ریموت از طریق پیامک


#شماره ریموت #۵۱*رمز*

برای اضافه کردن ریموت پس از انتخاب گزینه ۱ شما ۳ ثانیه فرصت دارید کلید را فشار دهید.


پس از اضافه شدن ریموت دستگاه را با پخش بیپ، کد متعلق به ریموت را به صورت (A-B-C-D-E-F-G-H-I) نمایش می دهد.

اگر در هنگام اضافه کردن ریموت بجای از کلید دیگری استفاده شد، حتما آن ریموت حذف و مجدد اضافه گردد.


کنترل خروجی ها

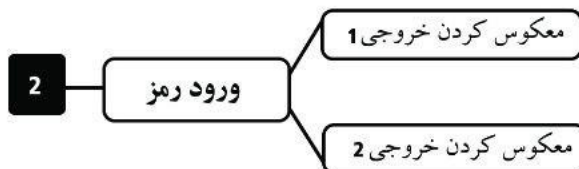

تنظیمات خروجی (کنترل با ریموت)

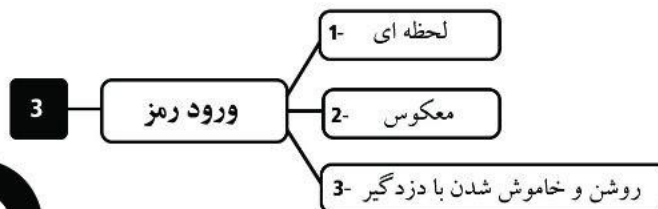

تنظیم زون ها

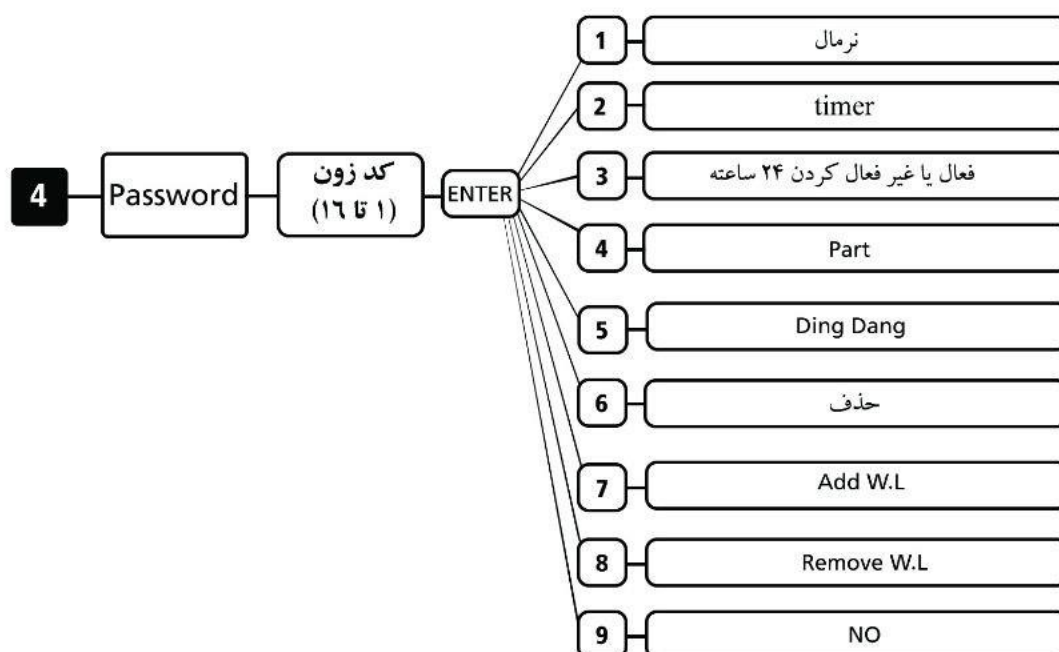

زون فرمان: زون به صورت NC (نرمال بسته) بوده و به صورت زون عادی استفاده میشود.

Timer: زون به صورت timer میشود و در زمان روشن شدن زمان خروج و با باز شدن مجدد زون زمان ورود میدهد (منوی ۲)
چنانچه پس از زمان ورود دستگاه خاموش نشود و دستگاه آژیر میزند.

24 ساعته: در این حالت دستگاه چه در حالت روشن و چه در حالت خاموش این ورودی را کنترل مینماید و چنانچه تحریک شود دستگاه آژیر میزند.
این ورودی برای اتصال به پدال و ... میباشد.

Part: چنانچه زون پارت شود در حالت نیمه فعال حذف میشود.

Ding Dang: با تنظیم این حالت هنگامی که دزدگیر خاموش است با هر بار بازو بسته شدن زون دستگاه Ding Dang پخش میکند (منوی ۲۲)

Rmove: باعث حذف کامل زون میشود.

Add W.L: اضافه کردن چشم بی سیم در این حالت ۵ ثانیه فرصت داریم تا چشم یا ...
سیم را تحریک کنیم

Remove W.L: پاک کردن بی سیم اضافه شدن روی زون

NO: زون را به حالت نرمال باز تبدیل میکند .

تنظیم زونهای بیسیم از طریق پیامک

فعال یا غیره فعال (۱ یا ۲) # کد زون (۲۰ تا ۱) * رمز *
مثال: دینگ دانگ زون ۳ فعال میشود #۵*۳*۱۲۳۴* دینگ دانگ زون ۳ فعال میشود .

در صورت انتخاب زون ۲۴ ساعته و دینگ دانگ بر روی یک زون اولویت با زون ۲۴ ساعته
میشود و دینگ دانگ حذف میگردد .


در زونهای باسیم حالت normal open جهت اتصال پدال میباشد .

از زون ۶ میتوان به عنوان tamper درب دستگاه استفاده نمود .

برای لرن کردن چشم بیسیم پس از انتخاب گزینه ۵ سه ثانیه فرصت دارید چشم را تحریک
نمایید (مطابق با چارت زون بیسیم)

در صورت صحیح و غیر تکراری بودن چشم ، دستگاه پس از لرن نمودن آن کد مربوط
به چشم را به صورت E-D-C-B-A نمایش میدهد که به معنی چشم ۵، ۴، ۳، ۲، ۱، میباشد .

◀ تغییر password :



رمز پیش فرض 0000 می باشد

◀ شارژ سیم کارت از طریق پنل



◀ پاک کردن پیام های سیم کارت




◀ ولوم تک آذیر



◀ طول مدت زمان آذیر




◀ بازگشت به تنظیمات کارخانه

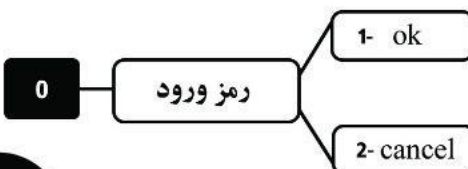


منوی ENTER


◀ تنظیمات اپراتور

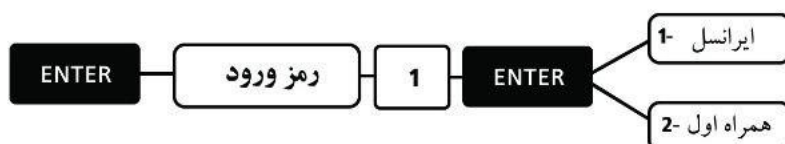


◀ زبان ارسال و پیام

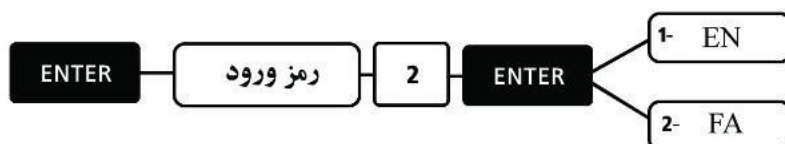

◀ تلفن کننده پیش فرض

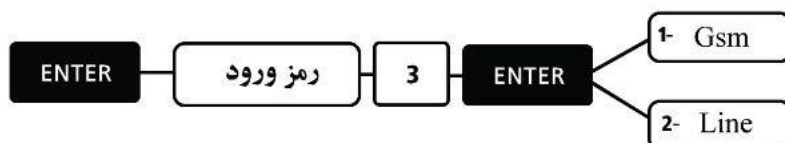


◀ تنظیم نوع تحریر

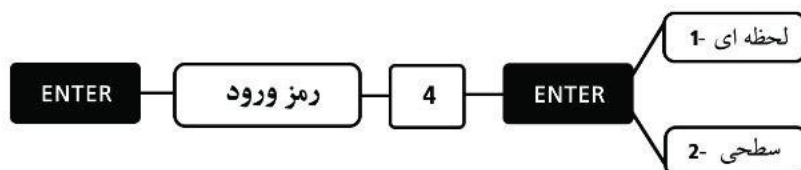


منوی ENTER


شروع تحریک

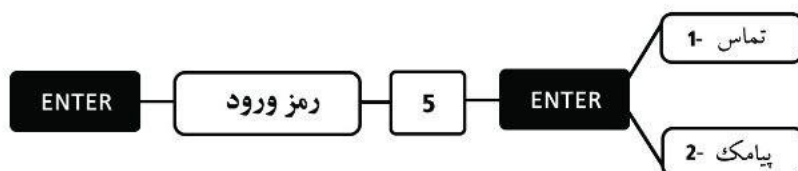


ارسال گزارش شارژ

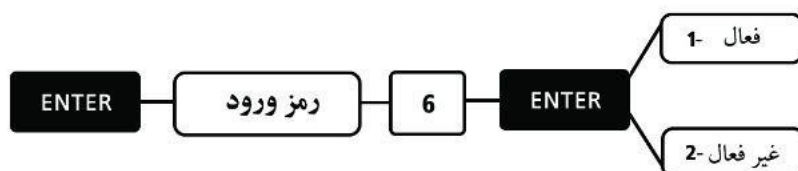

گزارش تحویل پیام

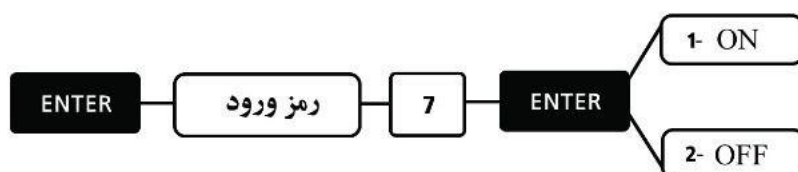


گزارش خاموش و روشن کردن دستگاه

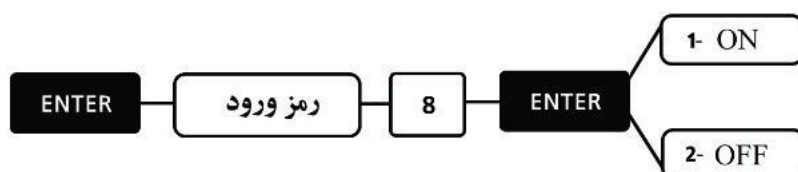


منوی ENTER

کنترل از راه دور از طریق تماس

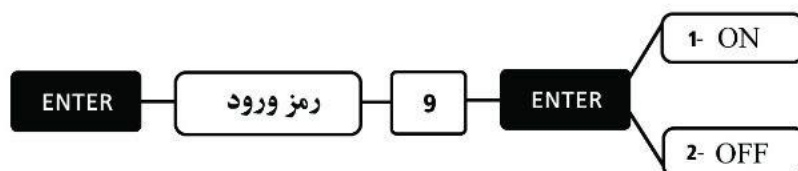


فعال شدن CALLER ID

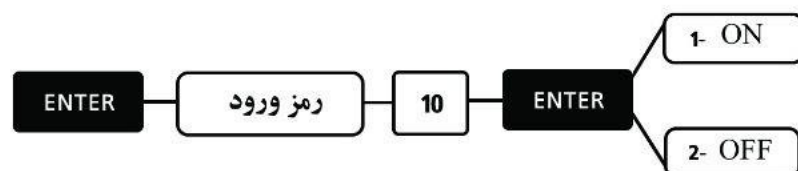


در این حالت دستگاه فقط از شماره های که در دستگاه به عنوان مدیر ذخیره شده اند تماس دریافت میکند


گزارش قطع بلندگوی خارجی (SP)

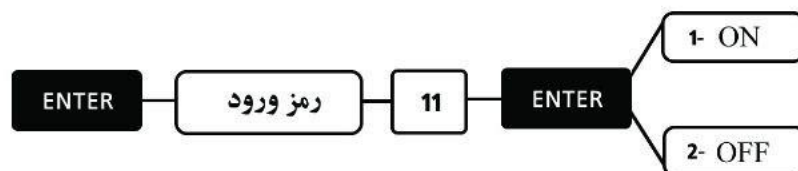

گزارش قطع برق ورودی

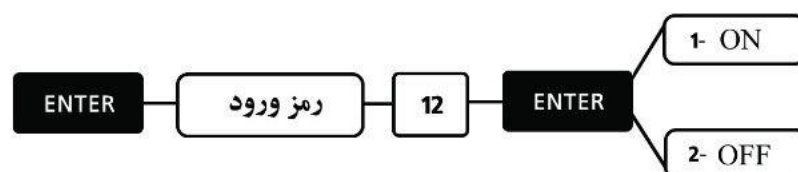


آژیر ۲۴ ساعته ۲ مرحله ای

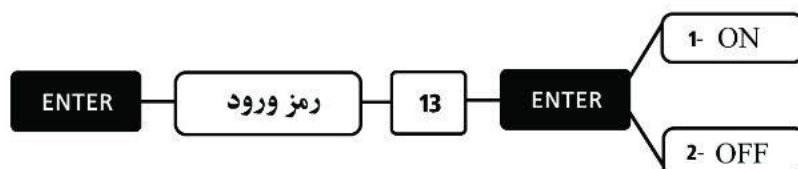


در این حالت دستگاه با تحریک اول زون ۲۴ ساعته تماس میگیرد و با تحریک دوم زون ۲۴ ساعته آژیر میزند

روشن و خاموش کردن تلفن کننده

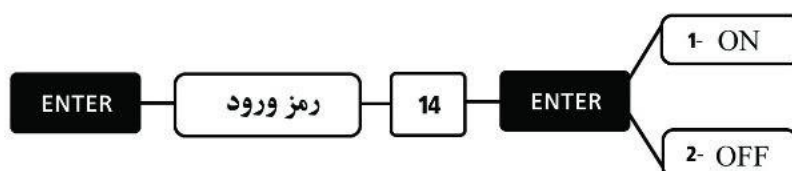


در این حالت دزدگیر به صورت ساده عمل میکند و تماس و پیام ندارد

خاموش کردن دو مرحله ای دستگاه

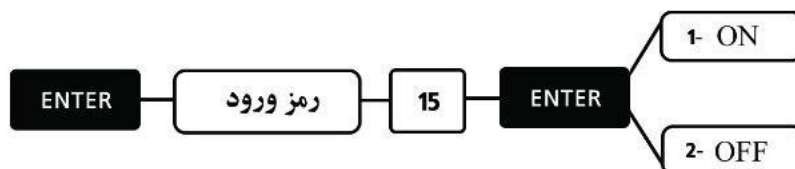

در این حالت علاوه بر ریموت کاربر از طریق پیل دستگاه نیز باید دستگاه را خاموش نماید


زون ۶ به عنوان ترمینال ARM (روشن و خاموش کردن دستگاه توسط دستگاه جانبی)

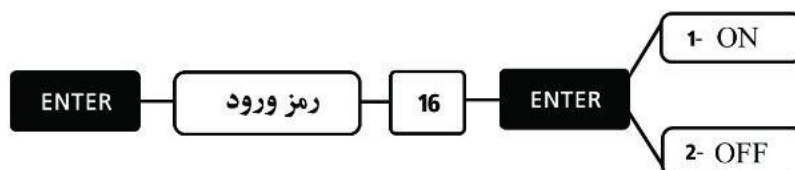

در این حالت با بسته شدن Z6 دستگاه روشن و با باز شدن آن دستگاه خاموش میشود


منوی ENTER

یادآوری خاموش ماندن دستگاه

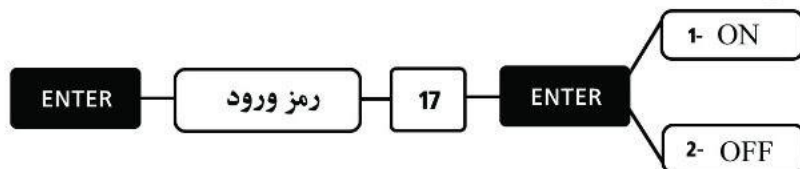


در صورتی که دستگاه در حالت خاموش باشد و به مدت یک ساعت هیچ ورودی تحریک نشود پیامی مبنی بر یادآوری خاموش بودن دستگاه به مدیران ارسال میگردد

روشن شدن خروجی ۲ با تحریک زون ۵

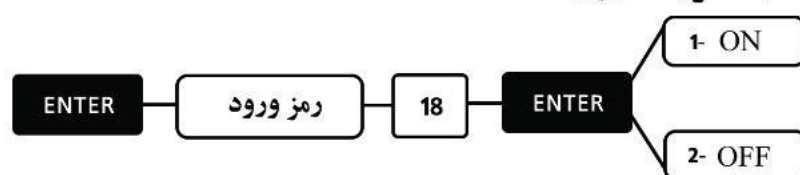


با فعال شدن زون ۵، خروجی ۲ روشن و با غیر فعال شدن آن خاموش میشود

تک آژیر

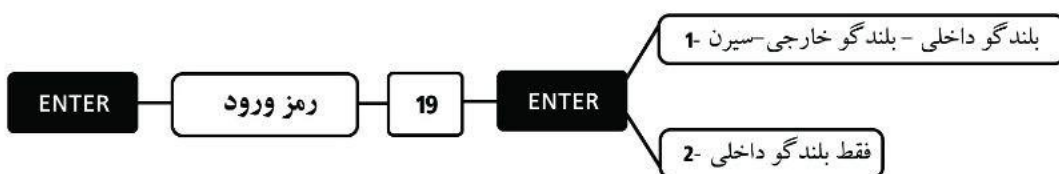


انتخاب زمان ورود و خروج زون تاخیری

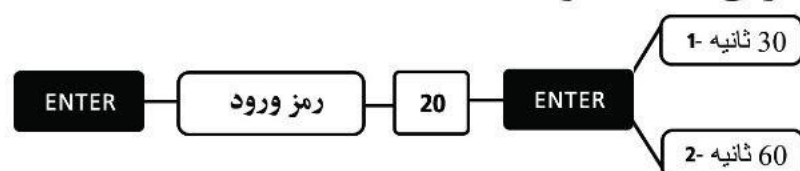


* در صورت فعال شدن زون تایمر از این تنظیم برای زمان ورود و خروج استفاده میشود

تاخیر ارسال گزارش قطع برق

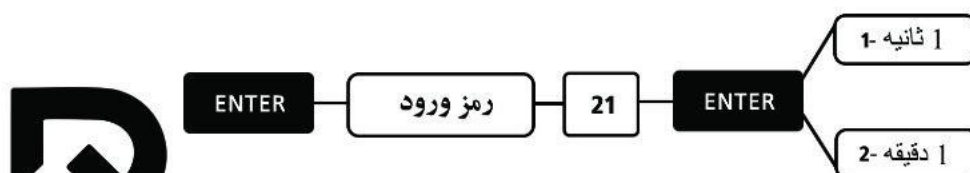


منوی ENTER

ملودی Ding Dang

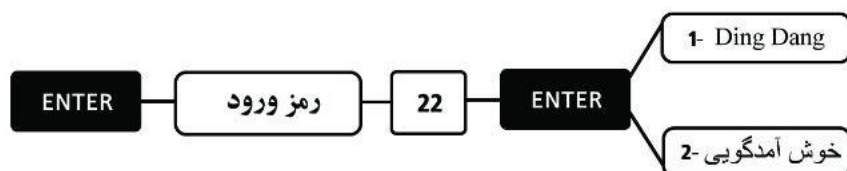



انتخاب دینگ دانگ از طریق پیامک
#شماره گزینه #۴۸*رمز*

تاخیر فعال شدن تلفن کننده

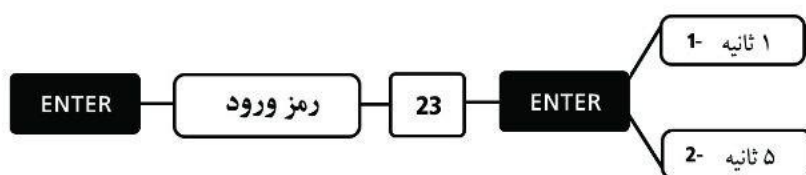

یادآور شارژ دوره ای سیم کارت

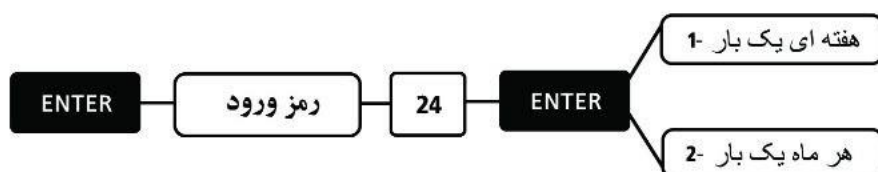

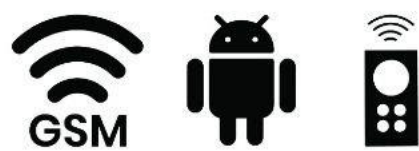

WWW.ronicelectronic.ir



Ronic Electronic

Home Security System

